

Leclerc Looms

Since 1876




Métiers Leclerc

Depuis 1876




1573 Savoie
C. P. 4 Plessisville, Qc.
G6L 2Y6
TEL: 819-362-7207
FAX: 819-362-2045
www.leclerclooms.com
info@leclerclooms.com

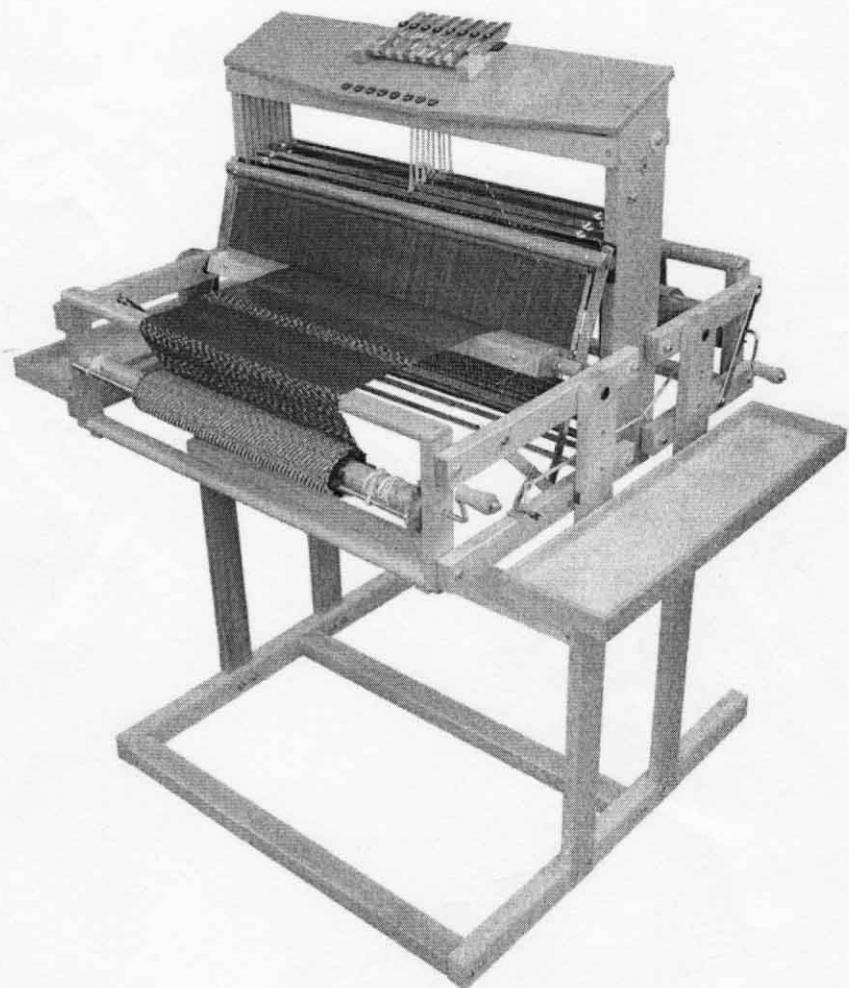


**Kit of 2 side
shelves for loom
stand**

***Kit 2 tablettes pour
base de métier***




Carriage Bolts / Boulon Voiture


4X 5/16" x 1 $\frac{3}{4}$ "



Wing nuts
Écrous papillon
4x 5/16"



Round head screws
Vis tête ronde
16x #6 5/8"

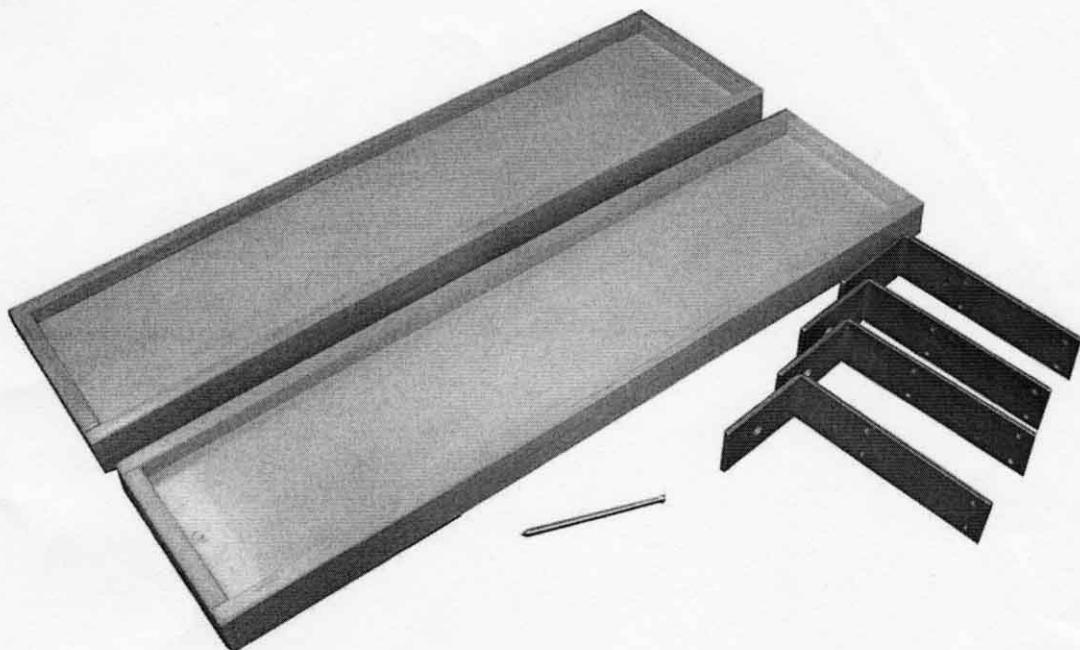

2x Shelves

4x Metal squares


1x Nail

2x Tablettes


3x Équerres


1 Clou

Those shelves can fit to a few different model of loom base so you will have to decide which height and the exact place is the best for you.

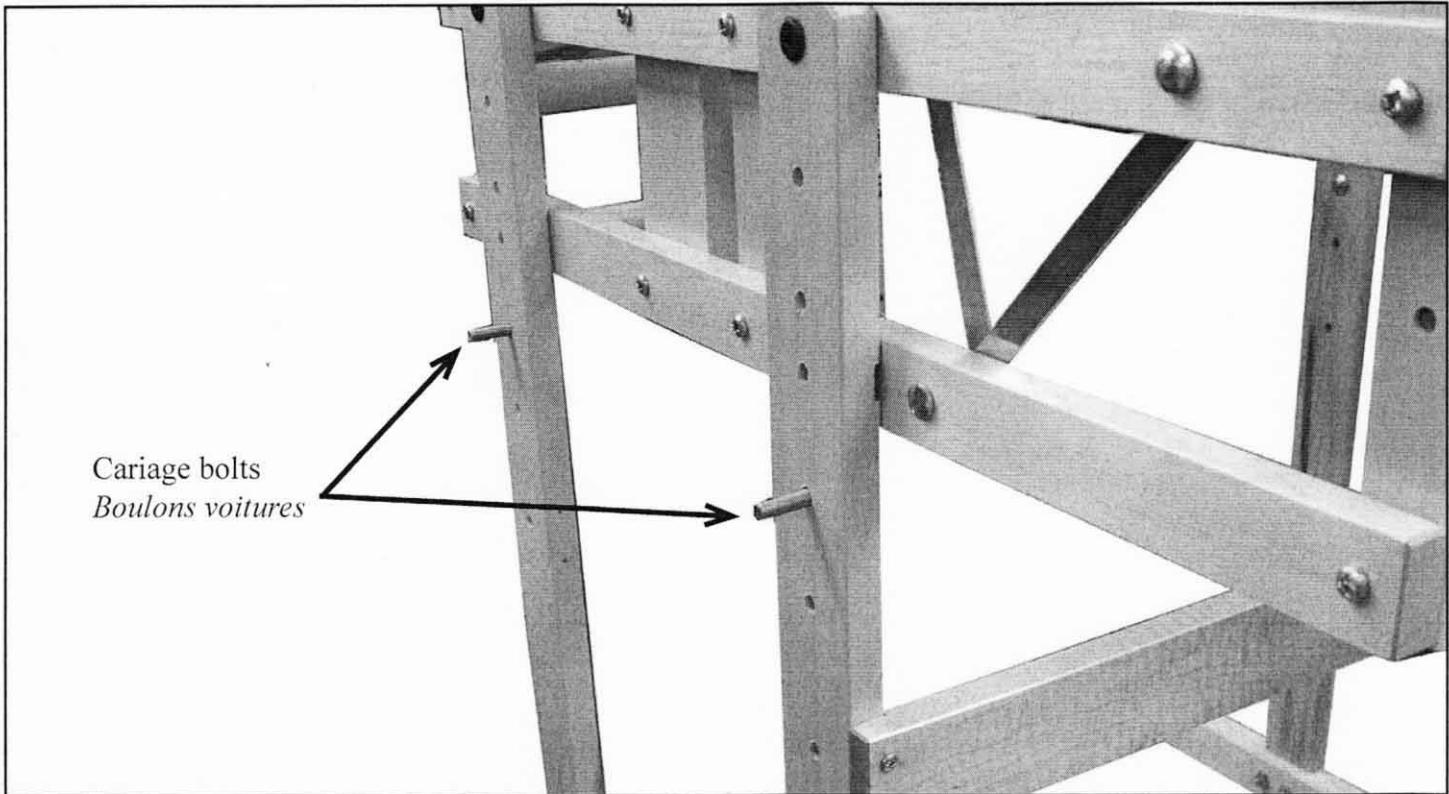


Insert from inside the bolts in the right loom
base upright holes.

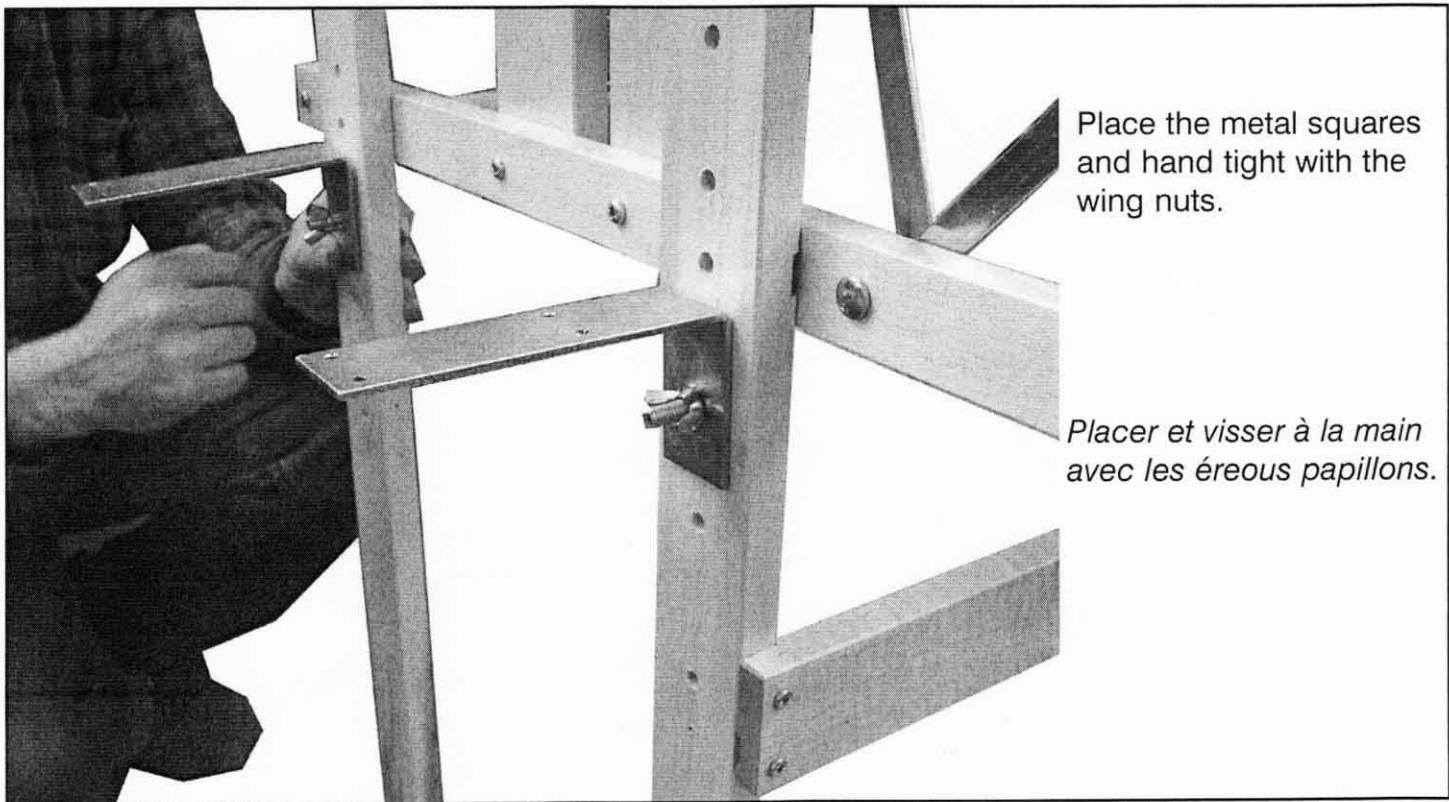

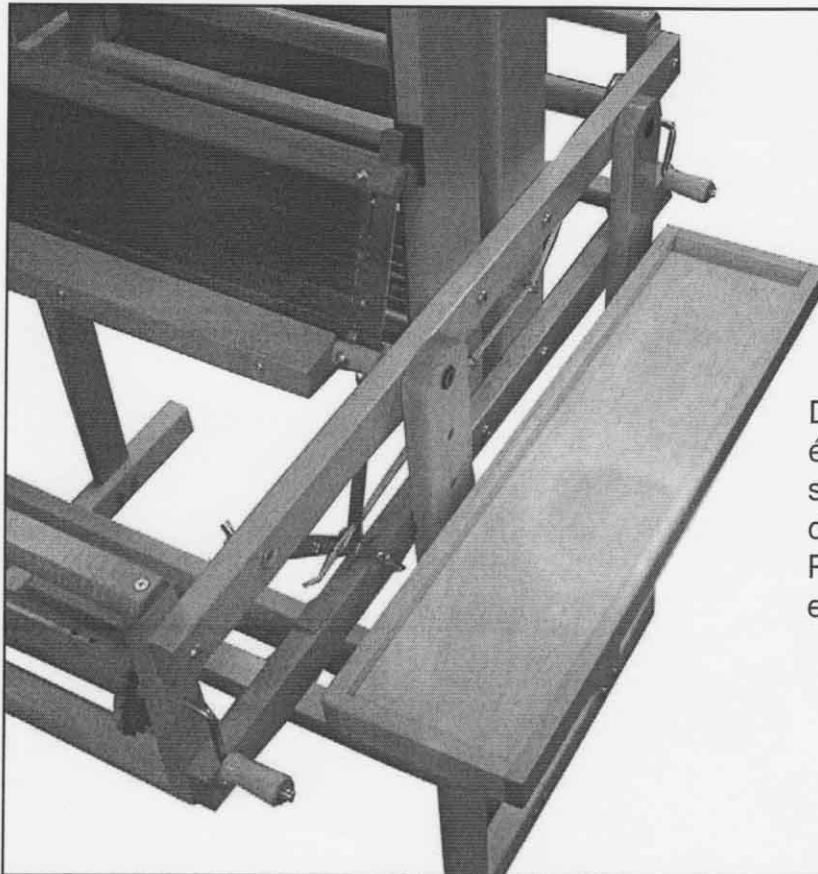

Place the right shelves on top of the squares so it will be as close as possible to the front of the loom but away from the full rotation of the cloth beam crank. Place the opposite side shelve at the same distance to the front.


Déposer la tablette de droite sur les équerres et la placer le plus en avant possible sans déranger à la rotation complète de la manivelle avant.
Placer la tablette de gauche au même endroit.

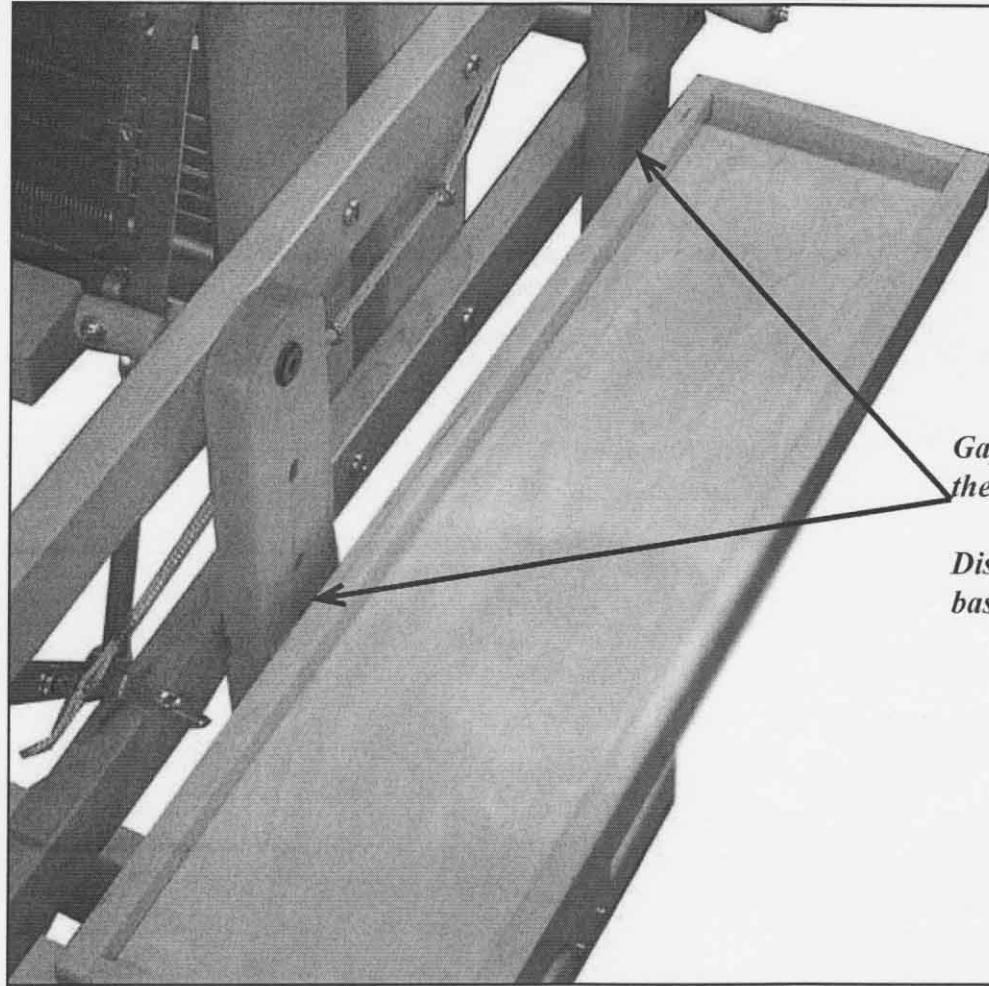

IMPORTANT:

Gap between the base upright and the shelves = $\frac{3}{4}$ "


Distance entre les montants de la base et les tablettes = $\frac{3}{4}$ "

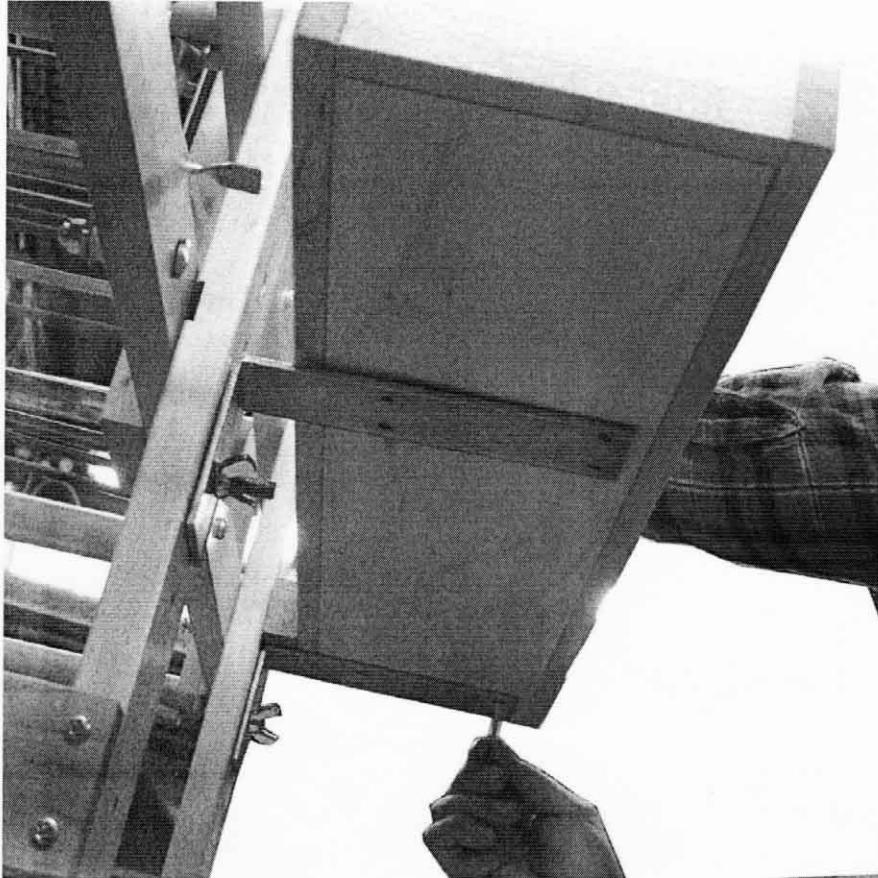

Mark with a pen or the supplied nail where the screws have to screw in.

Pointer avec un crayon ou le clou fourni, l'endroit où seront visser les vis.

Affix the square to the back of the shelves. Use the supplied nail to make the very small pre-drill holes. the screws are very small so pre-drill holes is not that important.

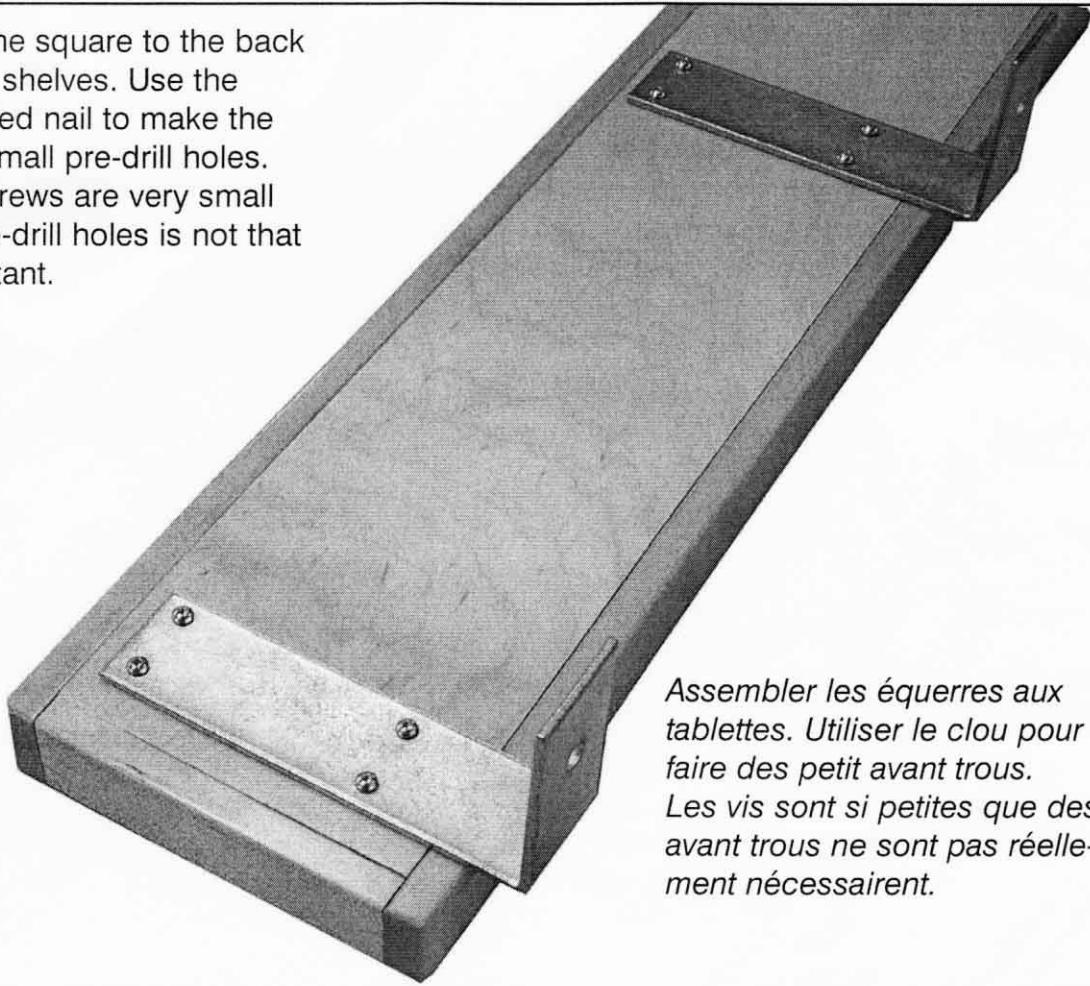

*Assembler les équerres aux tablettes. Utiliser le clou pour faire des petit avant trous.
Les vis sont si petites que des avant trous ne sont pas réellement nécessaires.*